Für die Montage erforderliche Werkzeuge

Wasserwaage Elektrische Bohrmaschine, Bohrer (ø70 mm) Sechskantschlüssel (4 mm) Schraubenschlüssel Rohrschneider

65 N•m (6,6 kgf.m) 100 N•m (10,2 kgf.m)

SICHERHEITSHINWEISE

SHINWEISE" vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. deten Elektriker durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für das zu montierende Modell die korrekte elektrische Leistung des

rverzusechers und user Audpestromkreises bereitutzen.
Die hierin verwendsten Wannhinweise wird nachfolgend beschrieben.
Eine unsachgemäße Installation infolge Missachtung der Installationsanleitung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

VORSICHT Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann. ACHTUNG Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:

0

Dieses Symbol auf weißem Grund kennzeichnet eine Tätigkeit, die NICHT ZULÄSSIG ist. Diese Symbole auf dunklem Grund weisen darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt werden muss

Es ist ein Testlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass nach der Installation keine Fehlfunktionen auftreten. Danach ist dem Benutzer entsprechend der Bedienungsan die Bedienung, Pflege und Wartung zu erläutern. Außerdem ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass er die Bedienungsanleitung aufbewahren soll.

ostallieren Sie das Außengerät nicht in der Nähe eines Balkongeländers. Wenn Sie das Gerät auf dem Balkon eines Hochhauses installieren, könnte ein Kind auf das Außengerät klatte Installeter 15 de 68 Abbergean in uit is ure verie leve so benriche plant in verie v

Fassen Sie nicht in das Gerät und stecken Sie auch keine Gegenstände hinein, der mit hoher Geschwindigkeit drehende Ventilator könnte sonst Verletzungen verursachen. 🕍 Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät, Sie könnten herunterfallen und sich verletzen.

Lassen Sie bei der Installation oder Umplatzierung der Klimaanlage außer dem vorgogebenen Kältemitel keine anderen Substanzen, z.B. Luft, in den Kühlkreislauf (Rohre) gelanger Eine Luftbeimischung erhöht den Druck im Kühlkreislauf und führt zu Explosionen, Verletzungen, use Fügen Sie nur Kältemittel des angegebenen Typs hinzu bzw. tausschen Sie nur das angegebene Kältemittel aus. Dies kann zu Beschädigungen des Produkts, Brüchen, Verletzungen usw. führen.

Sübren.

Tür dieses Modell dürfen nur Leitungen, Überwurfmuttern und Werkzeuge verwendet werden, die für das Kältemittel R410A zugelassen sind. Die Verwendung vorhandener R0 R22) oder Überwurfmuttern zum Herstellen der Pohnanschlikses könnte zu einem abnorm hohen Druck im Kältekreislauf führen, und es besteht Explosions- und Verletzungsgefah De Restäblande von köngerbrichen, und es besteht Explosions- und Verletzungsgefah Der Restäblande von köngerbrichen zum R410A gelführ wird, muss mehr als 0,8 mm betragen. Verwenden Sie niemals Kupferrohre mit Wanddicken unter 0,8 mm.

Der Restöllande von Leiter und der Sie der

Das Gerät darf nur von einem Fachinstallateur installiert oder deinstalliert werden.

ie Installation ist strikt nach dieser Installationsanleitung durchzuführen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Wasserverlust, einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen

lieren Sie das Gerät an einem belastungsfähigen Ort, der das Gewicht der Anlage aushält. Falls die Stabilität nicht ausreicht und die Anlage nicht einwandfrei angebracht ist, ka

stätlelden so das Leista än einem venesungsanden.

Ein der ein kritikken in der ein venesungsanden.

Ein der ein kritikken in der ein der ein kritikken in der ein kritikken in der ein kritikken. Ein der Einspelsung ist ein separater Stornkreis

Einschundber auf unter Einschlung nationalen und dichlier Verschriften sonie dieser Installationsanlellung durchzufüren. Ein die Einspelsung ist ein separater Stornkreis

ein Einschund sonie der eine Bereit der Verschriften sonie der kritikken schließen Schligen oder ein Bennd die Folge sein.

zur der Verschrangsbeling zeischen Innen- und Außengerät dürch einer Kabelverlängungen errendere der versch- Nerwenden Set das unter (S. NAELB-AUSCHLUSS AM INNENGERÄT

eschriebene Verbendungskabel und schließen Sie es lest an den Innen- und Außengerätießerman an. Der Kabelsenschliss ist zur Zugenflastung mit Kabelbindern zu beließigen, Falls der

Auch de Bernard mass geendet un sollte möglicht mit einem FI-Schutzschalter versehen werden. Eine unzureichende Installation kann bei Störungen des Geräts zu elektrischen Schrift gereicht werden. Eine der Schrift mit einem FI-Schutzschalter versehen werden. Eine unzureichende Installation kann bei Störungen des Geräts zu elektrischen Schliegen der Feuer tilten.

nd Feuer oder zu Unschrigkeiten führen.

wer der Verfichte in Betrieb genommen wird, müssen die Kältentitelleitungen ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen sein. Wenn beim Kompressorbetrieb die Külhmittelleitung icht fest sitzen und die Verritle in der geöffinsten Position stehen, wird Luft angesaugt. Dies enhöht den Druck im Külmittelkreisalz und u. die Explosions- und Verletzungsgelicht begreiben der Kompressorbetrieb, bevor Sie während des Abpumpbetriebs die Külheitungsen entfernen. Wern Kältentitelleitungen entfern werden, während der Verdichter noch einlich ist und die Verritle geöffinst sind, wird Luft angesaugt, werz su enhöhten Drücken im Kältentissian führt, so dass Explosions- und Verletzungsgelich besteht.

üssel anzuziehen. Werden sie zu fest angezogen, können sie nach einiger Zeit brechen, so dass Kältemittel

lach Beendigung der Installation ist sicherzustellen, dass kein Kältemittel austritt. Bei Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

Falls im Betrieb Kältemittel austritt, muss der Raum gelüftet werden, da bei Kontakt mit Feuer giftige Gase entstehen könne ieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Die Erdung darf nicht mit Gas- oder Wasserleitungen oder der Erdung von Biltzableitem und Teletonen verbunden sein. Eine zureichende Erdung kann bei Störungen des Geräts zu elektrischen Schlägen oder zu Undichtigkeiten führen.

⚠ ACHTUNG

nstallieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Leckagen von entllammbaren Gasen auftreten können. Falls Gas austritt und sich in der Umgebung des Geräts ansammelt, kann Feuer verursachen. Ahrend der Leitungsmontage, einer Neuinstallation oder Reparaturen an Anlagenteilen darf kein Kältemittel abgelassen werden. Vorsicht, flüssiges Kältemittel kann Erfrierungen

Die scharfkantigen Alufameillen sollten nicht berührt werden, weil sie Verletzungen verursachen können.

Legen Sie die Entwässerungsleitung entsprechend den Angaben in der Installationsarleitung. Bei unsachgemäß angesc

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

hiten Sie einen Aufstellungsort, vo das Geralt sich einfach warfen lässt.

mannschlass des Raumfännageräst:
wenden Sie ein Netzskale vom 19p 3 x 1,5 mm² (1,0 – 1,75HP), 3 x 2,5 mm² (2,0 – 2,5HP) mit der Bezeichnung 60245 IEC 57 oder ein schwereres Kabel.
Netzsäeld oss Kinnageräst sit we lot glan das Netz anzuschließen:
Stromvenspung sollte an einem einfach ernichbaren Platz angebracht sein, damit der Stecker im Notfall schneil herausgezogen werden kann.
Stromvenspung sollte an einem einfach ernichbaren Platz angebracht sein, damit der Stecker im Notfall schneil herausgezogen werden kann.
Verbrüchung vom Stromarchhus zur Steckdobe mittels einem Verbstackers.
Nehmen Sie einen vorschriftsmäßger Notztacker mit 15rif 6 k (1,0 – 1,75HP), 16 k (2,0HP), 20 k (2,5HP) mit Erdungsstift für die Verbründung zur Steckdose.
Verbründung der Stemmersongung zu einem Terenschalter für der incht löbsbare Verbründung.
Verwenden Sie einen vorschriftsmäßge elektrische Schehrung vom 16 k (1,0 – 2,0HP), 20 k (2,5HP) für die nicht lösbare Verbründung. Es muss ein bipolater Schalber mit et abstroschaber mit en einen mit einer schalte für der verbründung.

Rechts Links Links unten hinten Links unten

(Links und rechts sind identisch)

pedienung 3

... und × Vinylband

Isolation der Leitungsanschlüsse

Bauseitig zu besorgend Teile (*)

Muffe (*)

Vinylband (breit) (X)

Band nach dem Ter
des Kondensatabla
anbringen.

Zum Test des
Kondensatablaufs o
Luffiller entfernen
und Wasser in den
Wärmetauscher
einfüllen.

Installationsarbeiten. Zur Ausführung der Ins Montage des Innen- und des Außengeräts



AUSSENGERÄT

| Falls über dem Gerät eine Markse zum Schutz vor direktem Sonnenlicht und Regen angebracht wurde, ist dansd zu achten, dass die Wärmedagbe des Weitlüssegen sicht behindert wir.

Weitlüssegen sicht behindert wir.

Die durch Felle gekennzeichneten Abstände zu Wänden, Decken oder anderen Heidenssen einhalten

Die durch Felle gekennzeichneten Abstände zu Wänden, Decken oder anderen Heidenssen einhalten

Stellen Sie keine Objekte auf, die zu einem Kurzschluss der Abluft führen könnten.

 Wenn die Rohrleitungslänge die vorgefüllte Leitungslänge überschreitet, muss entsprechend den Angaben in der Tabelle Kältemittel aufgefüllt werden. 										
Modell	Leistung- sklasse (HP)	Leitungslänge		Std.	Max. Höhen	Min. Leit.	Max. Leit.	Zusätzliche Kältemit-	Vorgefüllte Leitungs-	
		Saug- gasleitung	Einsprit- zleitung	Länge (m)	-diff. (m)	länge (m)	länge (m)	telfüllmenge (g/m)	länge (m)	
RE9***,UE9***,YE9***	1,0HP	9,52mm (3/8")	6,35mm (1/4")	5	15	3	15	20	7,5	
RE12***,UE12***,YE12***	1,5HP				15	3	15	20	7,5	
RE15***	1,75HP	12,7mm (1/2")			15	3	15	20	7,5	
UE18***	2,0HP				15	3	15	20	7,5	
RE18***					15	3	20	20	7,5	
RE24***	2,5HP				20	3	30	30	10	

2,5HP (5/8") 20 3 30 30 10

INNENGERÄT

WAHL DES STANDORTS ANBRINGEN DER MONTAGEPLATTE Die tragende Wand sollte stabil und solide genug sein, um Vibrationen zu verhinderr Wand

min. ② 128 mm

Modell 1 2 3 4 5 6 RE9***,UE9***,YE9*** RE12***,UE12***,YE12*** 490 mm 82 mm 439 mm 432 mm 43 mm RE15*** RE18***,UE18*** RE24*** 590 mm 82 mm 539 mm 532 mm 169 mm 219 mm Der Mittelpunkt der Montageplatte sollte rechts und links mindestens ① mm von der Wand entfernt sein

Der Abstand vom Rand der Montageplatte zur Decke muss mehr als ② betragen

Abstand von der Mitte der Montageplatte zur linken Geräteseite: ③.
Abstand von der Mitte der Montageplatte zur inken Geräteseite: ④.

②: Linksseitige Verrohrung: Anschluss der Flüssigkeitsleitung ca. ③ von dieser Linie.

Linksseitige Verrohrung: Anschluss der Gasleitung ca. 6 von dieser Linie

Die Montageplatte ist mit mindestens 5 Schrauben an der Wand zu befestigen.
 (Wenn das Gerät an einer Betonwand montiert wird, Sind eventuell Ankerschrauben zu verwenden.)

 Die Montageplatte stets horizontal anbringen. Hierzu ist die Markierung mit dem Lotfaden zur Deckung zu bringen bzw. eine Wasserwaage zu benutzen. Die Leitungsdurchführung mit einem Bohrer ø70 mm bohren.


 Der Schnitigundt der vertängerten Linien durch die Pfeile links und rechts unten auf der Montageplatte kennzeichnet die Bohrposition. Eine andere Methode besteht darin, wie dargestellt ein Bandmaß anzuhalten. Die Bohrposition ergibt sich rechts wie links durch einen Abstand von 128 mm. rechts we links durch einen Abstand von 128 mm.
Die Bohrung kann links oder rechts vorgenommen werden und sollte nach außen hin ein leichtes Gefälle aufweisen.

BOHREN DER WANDDURCHFÜHRUNG UND ANBRINGEN DER MUFFE

⚠ ACHTUNG

Überschiebmuffe einsetze

Bei Hohlwänden stellen Sie bitte sicher, dass eine Muffe für die Leitungsdurchführung verwendet wird, um Gefahren wegen einem Leitungsverbiss durch Mäuse vorzubeugen. . Zum Abschluss die Muffe mit Dichtungsmasse oder

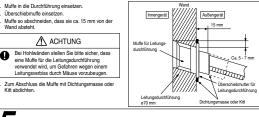



5 KABELANSCHLUSS AM INNENGERÄT


m Anschluss des Netzkabels sowie des Verbindungskabels zwischen Innengerät und Außengerät muss das vordere Gitter n

2) Intitional international control interna

ode naam norhitametras verschandigsselbert, with an en de production of the state o Entfernen Sie das Klebeband und schließen Sie das Netzkabel und die Verbindungskabel an das Innen- und Außengerät an, wie im

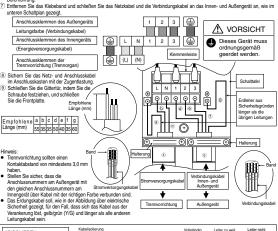


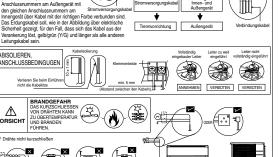

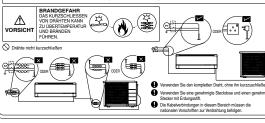

MONTAGE DES INNENGERÄTS

erden kann. ilster, wenn Sie das Gerät auf die Frontseite legen, um die Leitung herauszuziehen, um

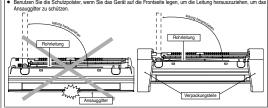



Rohrleitung rechts nach unten

(Innengerät anbringen

Das Innengerät an der Oberkante der Montagenlatte

Oberkante der Montageplatte einhaken. (Haken Sie das Innengerät an der Oberkante der Montageplatte ein). Gerät nach links und rechts

Innengerät befestigen

Gerät unten links und rechts gegen die Montageplatte drücken, bis es hörbar einzestat

Rohrleitung
Abdeckung
nsatschlauch für Austritt
Helle rechts
Abdeckung für
Austritt unten

Innengerät

Zum Abnehmen des Geräts auf die mit bezeichneten Immel Markierungen auf der das Gerät nach vorne ziehen.

Muffe für Durchführu

Die ausgeschnittene Abdeckung kann für eine eventuelle Wiederverwendung wie gezeigt aufbewahrt werden. (Dies gilt für die linke, die rechte und die

ROHRAUSTRITT RECHTS
 NACH UNTEN

Schritt 1 ₽ Schritt 2 Innengerät anbringen

• Schritt 3

• Führen Sie die Kabel von d Unterseite des Geräts durch Unterseite des Geräts durch Öffnung des Anschlusskaste bis zum Klemmenleistenbere ein.

 ROHRLEITUNG IN ZWISCHENWAND ndensatschlauch

Schritt 2 Benutzen Sie eine Rohrbiegemaschine, damit das Rohr nicht geknickt wird. •


Zum Anschluss des Netzkabel sowie des Verbindungskabel für Innengerät und Außengerä muss das vordere Gitter nich

Zum Bestimmen der Rohrgrödas Gerät auf der Montageplaganz nach links schieben.
Siehe Abschnitt "Schneiden u Bördeln der Rohrleitung". Schritt 5 Innengerät anbringen

Schritt 6 Anschließen der Rohrleitung

 Siehe Abschnitt "Anschlief der Kälteleitungen" für das Außengerät. (Die nachfolgenden Schritte werden nach dem Anschlie des Außengeräts und nach der Dichtigkeitspuffung durchgeführt.) ₽

Schritt 7 Rohrleitung isolieren Siehe Abschnitt "Montage de Innen- und Außengeräts" Schritt 8 Innengerät befestigen

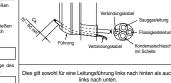

Stecken Sie das Verbindungskabel ein

Kondensatschlauch umstecken




PVC-Rohr für den -Ahflussschlauch 660-(Das gleiche gilt sinngemäß bei Anschluss au der rechten Seite)

WAHL DES STANDORTS

INSTALLATION DES AUSSENGERÄTS

Nach der Wahl des Standorts ist das Gerät entsprechend der Abbildung "Montage von Innen- und Außengerät" zu

nflüsse wie z. B. starke Winde zu hedenke

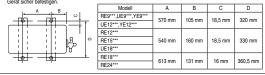

ANSCHLIESSEN DER ROHRLEITUNG


Anschluss am Innengerät Vor dem Bördeln nicht vergessen, die Überwurfmutter (befindet sich am Verbindungsteil der Leitungsdurchführung) auf das Kupferrohr zuschieben. (Falls ein langes Rohr verwendet wird) Anschließen der Rohrleitung ● Rohre mittig ausrichten und Überwurfmutter von Hand leicht

anziehen.

Beim Anziehen der Überwurfmutter mit dem
Drehmomentschlüssel sind die in der Tabelle angegebenen
Drehmomente zu beachten.

Anschluss am Außengerät Leitungslängen bestimmen und Rohre mit einem Rohrschneider auf Länge schneiden. Grate an den Schneidkanten entfernen. Vor dem Bördeln nicht vergessen, die Übenwurfmutter

aufzuschieben.
Rohre und Ventile mittig ausrichten und Überwurfmutter mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Dabei sind die in der Tabelle angegebenen Drehmomente zu beachten.

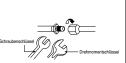

[18 N•m (1,8 kgf.m)]

[55 N•m (5,6 kgf.m)] [65 N•m (6,6 kgf.m)] [100 N•m (10,2 kgf.m)]


Leitungslänge Drehmoment

6,35 mm (1/4") [18 N•m 9,52 mm (3/8") [42 N•m

12,7 mm (1/2") 15,88 mm (5/8") 19,05 mm (3/4")

EVAKUIEREN DER ANLAGE

AUSSENGERÄT

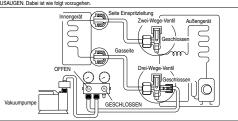

Füllschlauch an die Niederdruckseite der Manometerstation und an den Serviceanschluss des Service-Ventils

anschließen. • Dabei ist darauf zu achten, dass das Ende des Füllschlauchs mit dem Steckstift an den Serviceanschluss angesc

Einer weltenen Schlauch an den mittleren Anschluss der Manometerstation und an die Vakuumpumpe anschließen.

3. Vakuumpumpe einschalten Wern ein Messwert von -1 bar angezeigt wird, Anlage noch ehva 10 Minuten lang erekulsieren. Anlage einschalten Wern ein Messwert von -1 bar angezeigt wird, Anlage noch ehva 10 Minuten lang erekulsieren. Anlage einschalten hang erekulsieren. Anlage einsch offinge einschalten bei gewählichen sollte sich in den dersart felsgenden für Minuten in der Wakuumpumpe ausschalten. Der Messwert sollte sich in den dersart felsgenden für Minuten in der Wardnern.

Himwei: STELLEN ISI SICHER, DASS DIESER ABLUF EINGEHALTEN WIRD, UM EINEN AUSTRITT VON GASFÖRMIGEN KARTENTTEL ZU VERWIEDEN.

5. ber Füllschlauch von der Vakuumumpe und dem Senrice-Anschlusss des 3-Wege-Ventils intelles eines Drehmomentschüssels mit einem Diehmoment von 18 Nm anziehen.

7. bie Verschläusgebe des Service-Anschlusses des 3-Wege-Ventils mittels eines Drehmomentschüssels mit einem Sechskantschlüssel (4 mm) voll öffnen.

Die Ventilkappen wieder auf das 2-Wege- und das 3-Wege-Ventil aufschrauben.


■ Sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.

Falls der Messwert nicht wie in Schritt 3 beschrieben auf -1 bar sinkt, ist eine Undichtigkeit vorhanden. Daraufhin sind

Falls der inkostere in mit ein Golfmach der Schaffender auf in der stellt eine Grandingen vorhalteren. Deutschlieben der Golfgende Maßharhmen zu ergreifern. Wenn die Undichtligkeit nicht mehr vorhanden ist, nachdem die Leitungsanschlüsse nachgezogen wurden, kann von Schritt (3 ab fortgefahren werden. Schritt (3 ab fortgefahren werden. Wenn die Undichtligkeit immer noch vorhanden ist, obwohl die Leitungsanschlüsse nachgezogen wurden, ist die undichte

15 KABELANSCHLUSS AM AUSSENGERÄT

Als Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät sollte ein vorschriftsmäßiges Polychloropren-beschichtetes Kabel vom Typ 60245 IEC 57 [4 x 1,5 mm² (1,0 - 1,75HP) oder 4 x 2,5 mm² (2,0 - 2,5HP)) oder ein schwereres Kabel verwendet werden. Verwenden Sie kein kombiniertes Verbindungskabel Tauschen Sie das Kabel aus, wenn das vorhandene Kabel (von der Unterputzverlegung oder aus anderen Gründen) zu kurz ist. Die erlaubte Verbindungskabellänge jedes Innengerätes sollte 30 m oder weniger betragen.

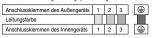

. Sichern Sie das Kabel mit einer Halterung (einer Klemme) an der Schalttafel

Schrauben Sie den Deckel des Anschlusskastens wieder auf.
 Abisolierung und Kabelanschluss siehe unter
 Anschluss des Innengeräts.



⚠ VORSICHT Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden.

6 ROHRDÄMMSTOFF

Führen Sie bitte die Isolierung der Rohnverbindung so durch, wie sie im Montageplan für das Innen- und Außengerät zu sehen ist. Unwickeln Sie bitte das isolierte Rohrende, damit kein Wasser in die Rohre eindringen kann. Falls der Abflusssschlauch oder die Kälteleitungen im Raum selbst verlaufen, kann sich Tauwasser bilden. Aus diesem Grund sollte die Isolation zusätzlich mit mindestens 6 mm dickem Isolierschaum verbessert werden.

Der Erdleiter sollte aus Sicherheitsgründen grün/ gelb (Y/G) sein, und er sollte länger sein als die übrigen Leitungen. SCHNEIDEN UND BÖRDELN DER ROHRE

Innengerät







ENTERNEN DER FRONTRI ENDE

tie nachfolgend beschriebenen Schritte sind beim Abnehmen der Frontblende zu artungszwecken genauestens zu befolgen.

Die Luftlenklamelle für die vertikale Ausblasrichtung in die horizontale Position stellen.

Entfernen Sie die 2 (1,0 ~ 1,75HP) oder 3 Kappen (2,0 ~ 2,5HP) am Frontgitter so, wie es auf der Abbildung rechts zu sehen ist und entferner Sie dann anschließend die 2 $(1,0\sim1,75HP)$ oder 4 $(2,0\sim2,5HP)$ Befestigungsschrauben.
Den unteren Teil der Frontblende anfassen und zu sich ziehen

Beim Anbringen der Frontblende zuerst die Luftlenklamelle für die vertikale Ausblasrichtung in die horizontale Position bringen. Danach die Schritte 2 - 3 in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



Mit Hilfe der AUTO-Taste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

AUTOMATISCHER BETRIEBSMODUS Der Automatikbetrieb wird durch kurzes F

1. AUTOMATISCHER BETRIEBSMODUS
Der Automatischerte wird durch kurzes Drücken der AUTO-Taste sofort aktiviert.
2. TESTBETRIEB KOHLER (PÜR ASSAUGE: "MARTUNGSZWECKE)
Wird der AUTO-Schalter länger als 5 Sekunden (jedoch nicht länger als 8 Sekunden)
ununterbrochen gedürckt gehalten, erütort ein Piepton, und das Gerät startet den
Testbetrieb.

1. TESTBETRIEB HEIZEN
Drücken Sise die "AUTO-Taste zwische 8 und 11 Sekunden und lösen Sis die Taste wenn ein "pep pep" Ton nach
8 Sekunden erfont, (Jedoch erfont ein "pep" Ton auch nach fürst Sekunden.) Drücken Sis dann einmall die "AC
Reser"Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät schaltet nur in den Zwangs-Heizbetrieb.

2. EINJAUSSCHAUTEN DES EMPFANGSPIEPTONS
Der Bestätigungston für den Empfang von Fernbedienungssignalen kann wahlweise ein- oder ausgeschaltet
werden:

werder:
a) Drücken Sie ständig den AUTO-Schalters zwischen 16 Sek. und 21 Sek.
Ein "pep" "pep" "pep" "pep" Ten eritönt mit der 16 Sekunden.
b) Einmal die State "AC Reset" drücken, um in die Einstellung zum Ein/Ausschalten des Empfangspieptons zu

gelangen.

C) Die Tatse, AUTO* einmal drücken, um den Bestätigungston für den Empfang von Fernbedienungssignalen ein- ode auszuschalten. Ein "Peep*-Ton zeigt an, dass der Ton auf ON steht und ein "Pep*-Ton zeigt an, dass der Empfangsto auf OFF sicht.



KONDENSATABLAUF DES AUSSENGERÄTS

 Bei Verwendung des Ablasskniestlücks sollte das Außengerät auf einen mindestens 3 cm hohen Unterbau gestellt werden.
 Wenn das Gerät in Gegenden zum Einsatz kommt, in denen die Temperatur 2 bis Tage leng unter dem Befrieprucht Begen kann, sollte der Ablasskniestlück nicht verwendet werden, da sonst das Kondensat gefrieren kann und der Ventilator nicht läuf



ÜBERPRÜFUNG DER ABLEITUNG Frontplatte öffnen und Luftfilter herausnehmen (zur Kontrolle des Ablaufs braucht das Ansauggitter nicht ausgebaut zu werden.)

Betreiben Sie das Gerät 15 Minuten oder länger im Kühloder im

BEURTEILUNG DER LEISTUNG



Heizbetrieb. Danach die Temperatur der angesaugten und der ausgeblasenen Luft messen. Vergewissern Sie sich, dass der Temperaturunterschied zwischen der ein- und ausströmenden Luft beim Kühlen mehr als 8°C und beim Heizen mehr als 14°C beträgt.	Ausgeblasene Luft
TOM JOTE	

CHECKLISTE Tritt an den Bördel Ist das Innengerät richtig an der Montageplatte befestigt? Wurden die Bördelverbindungen isoliert? Stimmt die Netzspannung mit der Nennspannung überein Wurde das Verbindungskabel richtig angeklemmt?
Wurde das Verbindungskabel ordentlich befestigt? Treten ungewöhnliche Geräusche auf? Ist der Kühl-/ der Heizbetrieb normal? Ist der Kondensatablauf in Ordnung? Arbeitet die Thermostatschaltung normal? (Siehe "Überprüfen des Kondensatablaufs Funktioniert die Anzeige der Fernbedienung normal? Ist die Erdung richtig vorgenommen worden?

F616280

